
(販売店・工事店様へ) 取扱説明書は必ずお客様にお渡しください

センサライト ナイトスキャン LA - 20

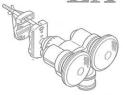

取扱説明書

●この度はナイトスキャンLA-20をお買い上げ いただきましてありがとうございます。

安全にお使いになるためのご注意

- ・取付ける前に、この取扱説明書をよくお読み の上、正しくお使いください。
- ・この取扱説明書は、お読みになったあとは、 いつでも見られるところに大切に保管して
- ・この製品は、日本国内用です。海外ではご使 用にならないでください。

絵表示について この説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。充分ご理解の上本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

↑注 意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人 が負傷する可能性が想定される内容および物的掲 害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止を表します。図の中や近傍に具体的な禁止 内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるもので す。図の中には具体的な指示内容(左図の場合は電源プ ラグをコンセントから抜け)が描かれています。

燃えやすい物の 近くでの使用禁止

燃えやすい物を付近においたり、布や紙など燃えやすい物をかぶせたりし ないでください。火災の原因となります。人がいなくてもセンサで点灯す る事がありますので特にご注意ください。





異常なときは 電源プラグを抜く 万一煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因と なります。すぐに電源を切って異常状態がおさまった事を確認してから販売店、工事店に ご連絡ください。お客様による修理は危険ですからおやめください。



濡れた手で本体や、電源プラグにふれないでください。(雨などで濡れている時もふれな いでください)また、電球交換、清掃は電源プラグを抜いてから作業してください。 感電の原因となります。





分解・改造しない

感電注意

分解・改造は危険ですからおやめください。火災、感電の原因となります。





水や湿気の多いところ での使用禁止

この製品は防雨型ですが、風呂場など湿度の高い場所、水に浸かる恐れのある場所、水中 などには設置しないでください。またホースなどで水をかけないでください。火災、感電 の原因となります。

↑ 注意



取付方向を守る

取付けには方向性があります。本取扱説明書にしたがって正しい方向に取 付てください。火災・感電原因となります。



電気工事が必要な場合は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してく



電気工事は専門家に

定期点検の実施

必ず交流100 V で使用してください。火災、感電の原因となります。

ださい。一般の方の工事は、法律で禁止されています。




100 V 以外での使用禁止


明るく安全に使用していただくために、定期的に濇掃点検を実施してください。不具合が ありましたらそのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。



1. 各部の名称と付属品

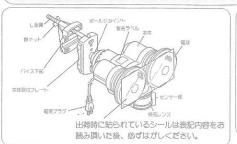

スイッチ部詳細(本体下部)

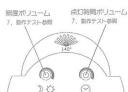

付属品



取付ピス コンクリート用 2本 スリープ 2本




2. 検知エリア


人が下図の斜線範囲(エリア)に入ればセンサガ人を検知して点灯します。

センサー部を左右に土15°、下に50°動かす事により検知エリアを調整することが出来ます。

壁面 (高さ2.5m) に付けた場合

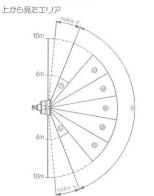

横から見たエリア

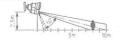


エリアの広がりを狭くしたい場合、付属のエリアマスキングプレートを使い、検知レンズに目隠しをしてください。図の番号の場所を隠すことによって、上図の番号のエリアを隠すことが出来ます。



【ご注意】

この製品は、検知エリア内に入ったときの温度変化を検知する方式 です。 周囲の温度によって検知距離が短くなったり、長くなったり することがあります。

3. 外形寸法図

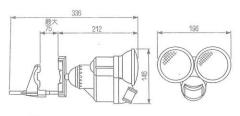

単位:mm

4. 仕様


名 称	ナイトスキャン					
型式	LA-20					
検知方式	パッシブインフラレッド方式					
電源電圧	AC100V 50/60Hz					
消費電力	待機時 1 W 点灯時151W					
点灯照度	約10ルックス~∞可変					
使用温度範囲	-15°C~40°C					
点灯時間	約5秒~約5分					
重量	約1.0kg (電源コード、バイスは除く)					
耐水性能	防雨型					
コード長	約2.8m					
バイス	取付け可能範囲 · ポール: 直径30~75mm · 板 : 厚さ20~75mm					
センサー可変角	左右方向: ±15° 下方向: 50°					
電球	75W (PAR30型/ハロゲン電球・直径95mm) *指定以外の電球は使用しないでください。					
付属品	取付ビス、コンクリート用スリーブ 各2本 エリアマスキングプレート 2枚					

※仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

5. 取付け場所のご注意

検知機能を充分に引き出すために次の点にご留意の上設置場所を決定してください。

検知エリアは正面から近づくと検知しにく い場合があります。(図A) 検知センサに対して横切る方向に取り付け てください。(図B)

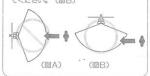

次の時検知エリアやその付近に人が居なくても 点灯する事がありますのでご注意ください。

- ・植木、洗濯物などが動いた時
- (風などで動くと検知する器があります) ・エアコン室外機や換気扇の風が当たった時
- ・自動車や犬、猫などが通った時
- ヘッドライトなどの強い光が直接センサに 照射した時

センサは次の様に取付けてください。



本体を垂直に、かつ水平 より下向きに取付けてく ださい(検知レンズを必 ず下側に)。 正常に取付けないと下記

のようなことが起こる恐 れがあります。




- 検知エリアが斜めを向 き、人を検知しない
 - 雨水が侵入する



天井が変色または焼け 無げる

検知エリアが遮られてい ると人が近づいても検知 しません。 ガラス越し (透明でも) は検知しません。

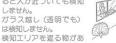

る場合は、遮断物を移動 するか、取付場所を変更してください。

↑注 意

屋外でご使用の場合は、 屋外用コンセントから 直接電源を取ってくだ さい。



テーブルタップなどでの延長は、淵電により火 災の原因になることがあります。

(電源コード長は約2.8mです)。


6、取付方法

バイス取付けの場合(最大取付け幅75mm)

①付属のバイスのL金具を取付けプレートに差し込みます。③蝶ナットを手でしつかり締め付けます。



強く締めすぎるとし金具が壊れる場合が ありますので工具などを使用しないでく ださい。

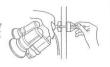


②L金具を奥までしっかり入れてください。

ビス取付けの場合

コンクリートに取付ける場合は取付ビッチを83.5mm で直径6mの穴をあけ、付屋のコンクリート用スリ ープを挿入してください。

木の柱などに取付ける場合は、付属の取付ビスを使 用してください。

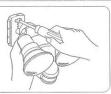

↑注 意

しつかりした壁あるいは柱などに取 り付けてください。ベニヤ板、モル タルなどに取り付ける場合は、ホー ムセンター等で専用のネジを別途お 求めください。

7. 動作テスト 設置後必ず動作テストを行ってください。

※調整中にポリュームを強い力で回わすと破損する恐れがありますので、ご注意ください。

①点灯時間ボリューム、照度ボリ ユームを下の図の位置にして、 電源プラグをコンセントに差し 込んでください。

太綿(む)マークの 回りに止まるまで 側にゆっくりと止 回してください。 まるまで回してく ださい。

工場出荷時は動作テストの状態 になっています。

②本体に電源を投入した時に点灯 します。点灯すれば動作テスト 合格です。

点灯しない時は電源プラグを抜き、再度コンセントに差してく ださい。合わせて電球がゆるん でいないか点検してください。 電源を投入した直後は、約1分~1分30秒間点灯します。 その間検知エリアの範囲から離れてお待ちください。

③消灯した後検知エリアの中にゆ つくり入ると、再び点灯します。 動作テスト終了後、照度 ボリュームを図の位置にしてください。なお、より周囲が明るいときに点 灯させたい時は太陽(ぐ) マーク側に、暗くなって から点灯させたい時は月。 ()))マーク側に少しずつ 回して調整してください。

> 点灯時間ボリュームにより、 点灯時間(約5秒~5分) を調整してください。人を 検知しなくなってから設定 した時間後に消灯します。



8. お手入れ

汚れたら

けつして水洗いはしないでください。 本体の汚れは柔らかい布で乾拭きす るか, 中性洗剤をうすめた水で湿ら せた布で拭き取ってください。



電球交換は



・電球交換の際は,75WPAR30型の電 球を使用してください。指定以外の電 球を使用すると火災の原因となります。



やけど防止のため電源プラグを抜き 3分以上経過してから電球をはずして ください。



感電の恐れあり





ください。 ・電源プラグを抜く場合は必ず、プラグ を持って抜いてください。

火災の恐れあり

- 市や紙で覆わないでく
- ・燃えやすいものの近く で使用しないでください。



9. 異常時の点検

電源プラグを入れても点灯し ない	電源が切れている	電源プラグガぬけていないか点検してください。			
	電球が切れている	取扱説明書にしたがい交換してください。 (第8項参照)			
	電球がゆるんでいる	電球を締め直してください。なお、消灯直後は、電球、電球付近が 高温になっていることがあります。やけどには、ご注意ください。 (第8項参照)			
点灯しないことがある	検知エリアが遮られている	壁や塀などで検知エリアが適られると検知できません。また、ガラス越しなども検知できません。エリアを選ぎる物がある場合は、適断物を移動するか取付け場所を変更してください。(第5項参照)			
	周囲が明るい	照度センサにより問囲が明るいと点灯しません。 問囲が暗くなって から再度ご確認ください。 (第7項参照)			
人が通らないのに点灯する	検知エリア内に動く物がある (植木,道路の車,洗濯物など)	動く物があると検知して点灯することがあります。ペットなどが検 知エリア内を通ると点灯することがあります。 (第5項参照)			
	検知エリア内に熱源や風を出 す物がある	検知エリア内や本体付近に熱源や風を出す物(エアコン室外機、換 気扇など)があると動作することがあります。 (第5項参照)			
	検知エリアの延長上に動く物 がある	自動車などが検知エリアの延長上を通過すると検知することがあります。 周囲の温度によって検知距離が長くなったり短くなったりすることがあります。 (第5項参照)			
人が居るのに消灯する	人が検知エリアの中に入っていない	検知エリアを再点検してください。 (第2項参照)			
	人が動かない	検知エリア内に人が居ても動かないと消灯することがあります。 再 度動くと点灯します。			

L A - 20 保証書

お買上げ日			年	月		
保証期間			お買い上げ日より1年間			
お客	ご住	所	₹		TEL	
様	2 E	8				様
お買上げ店	住	所	₹		TEL	
	店	8				-

1. 保証の範囲

 取扱制用器に配取された止殆るなどのでは、無関に 保証期間中に万一故障を起こした場合、無関に を限して集合しくは弊社へ て修理いたします。お買上げ店もしくは修社へ 本章を添えてお申し付けください。

この保証は保証書に記載された製品について 日本協内に限り適用いたします。

〈保証規定〉

1. 保証の条件 次に該当する故障は、保証期間中で(お買上げ日 より1年間〉であっても実費にて修理を申し受ける ことがあります。

1. あやまつだ取扱い、不当な修理・改造を受け だ製品の故障、また故意・不注意による破傷に

起因する故障。

 災害など不可抗力による破傷。
本部に必要挙導の記入がない場合。また本書 の指示がない場合。

オステックス株式会社 セキュリティ事業部

本 社 〒520 当貿易大津市におの浜4-7-5

TEL (0775) 24-0211 FAX (0775) 24-3201 東京宣皇所 〒160 東京総統協区西新语6-14-1 新音グリーンタワービルはF TEL (03) 3344-5775 FAX (03) 3344-5734

59-0733-0 1996. 11.